




Opis wyprowadzeń STAG-200

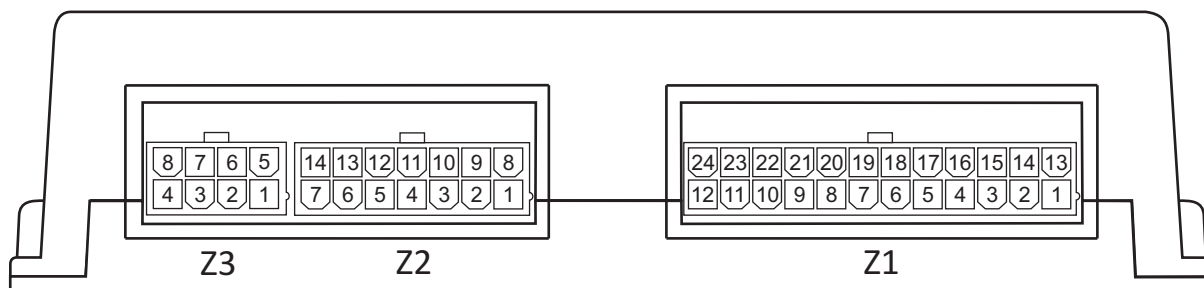

	NR PINU		KOLOR PRZEWODU	OPIS PODŁĄCZENIA
Z1	1	out ⇌	biało - czerwony	Przełącznik GAZ/BENZYNĄ - sygnał poziomu gazu
	2	out ⇌	niebiesko - czerwony	+12V - zasilanie wtryskiwaczy
	3	out ⇌	biały	+12V zasilanie czujnika ciśnienia PS-01
	4	out ⇌	zielono - czerwony	Przełącznik GAZ/BENZYNĄ - zasilanie
	5	out ⇌	biało - zielony	Przełącznik GAZ/BENZYNĄ - wskaźnik LED rodzaju paliwa
	6	in ⇌	biały	Ciśnienie - z czujnika PS-01
	7	in ⇌	biały	Podciśnienie - z czujnika PS-01
	8	in ⇌	pomarańczowy	Temperatura reduktora - z czujnika CT-04-2K
	9	in ⇌	pomarańczowo - czarny	Temperatura gazu - z czujnika CT-02
	10	in ⇌	biały	Poziom Gazu - z czujnika WPG lub WPGH
	11	in ⇌	szaro - czarny	Przełącznik GAZ/BENZYNĄ - przycisk
	12	out ⇌	czerwony	BUZZER - zasilanie
	13	out ⇌	niebieski	+12V - Zawór LPG
	14	in ⇌	czarno - czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania wtryskiwaczy i zaworu LPG
	15	out ⇌	szaro - fioletowy	Wtryskiwacz Gazowy 6 - STEROWANIE*
	16	out ⇌	szaro - pomarańczowy	Wtryskiwacz Gazowy 5 - STEROWANIE*
	17	out ⇌	szaro - niebieski	Wtryskiwacz Gazowy 4 - STEROWANIE
	18	out ⇌	szaro - czerwony	Wtryskiwacz Gazowy 3 - STEROWANIE
	19	out ⇌	szaro - zielony	Wtryskiwacz Gazowy 2 - STEROWANIE
	20	out ⇌	szaro - żółty	Wtryskiwacz Gazowy 1 - STEROWANIE
	21	out ⇌	brązowy	MASA - zasilanie wtryskiwaczy
	22	in ⇌	fioletowy	Sonda LAMBDA
	23	in ⇌	czarno - czerwony	+12V z akumulatora - do zasilania SATG-200
	24	out ⇌	brązowy	MASA
Z2	1	in ⇌	czerwony	+12V STACYJKA
	2	out ⇌	żółty	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - do wtryskiwacza
	3	out ⇌	zielony	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - do wtryskiwacza
	4	out ⇌	czerwony	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - do wtryskiwacza
	5	out ⇌	niebieski	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - do wtryskiwacza
	6	out ⇌	pomarańczowy	Wtryskiwacz Benzynowy 5 - do wtryskiwacza*
	7	out ⇌	fioletowy	Wtryskiwacz Benzynowy 6 - do wtryskiwacza*
	8	in ⇌	brązowy	Impulsy obrotów
	9	in ⇌	żółto - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 1 - od ECU samochodu
	10	in ⇌	zielono - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 2 - od ECU samochodu
	11	in ⇌	czerwono - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 3 - od ECU samochodu
	12	in ⇌	niebiesko - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 4 - od ECU samochodu
	13	in ⇌	pomarańczowo - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 5 - od ECU samochodu*
	14	in ⇌	fioletowo - czarny	Wtryskiwacz Benzynowy 6 - od ECU samochodu*
Z3	1	-	-	-
	2	-	-	-
	3	-	-	-
	4	-	-	-
	5	in ⇌	niebieski	RXD
	6	out ⇌	czarny	MASA
	7	out ⇌	czerwony	+12V zasilanie Rs232
	8	out ⇌	biały	TXD

* - tylko w wersji 6-cylindrowej.